



GEZE TS 1500

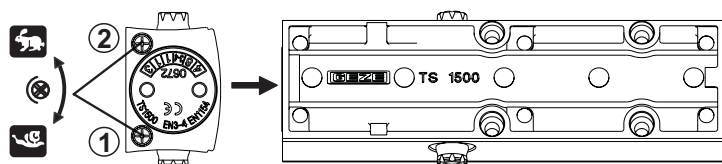


- 1 Prędkość zamykania
- 2 Końcowa faza zamykania - dobicie

Wielkość siły zamykania
samozamykacza


Szerokość skrzydła
drzwi [mm]



850 - 950



950 - 1100

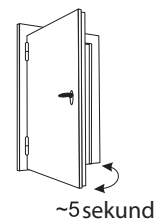


~5sekund

Płynie działające drzwi muszą zostać zamknięte przez samozamykacz!

! Ustawienia wielkości siły zamykania samozamykacza poprzez obrócenie w trakcie montażu stopki ramienia

! W przypadku montażu z szyną ślizgową dopuszczalna szerokość skrzydła drzwi to 750 mm


GEZE TS 1000 C

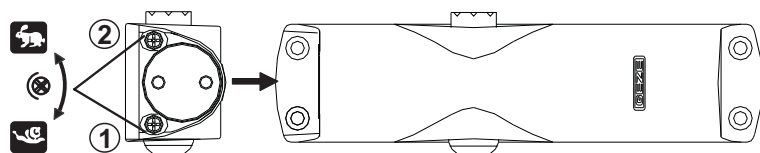


- 1 Prędkość zamykania
- 2 Końcowa faza zamykania - dobicie

Wielkości siły zamykania
samozamykacza


Szerokość skrzydła
drzwi [mm]



do 750



750 - 950

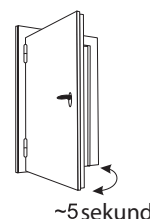

~5sekund

Płynie działające drzwi muszą zostać zamknięte przez samozamykacz!

! Ustawienia wielkości siły zamykania samozamykacza poprzez obrócenie w trakcie montażu stopki ramienia

Wskazówki montażowe:

- Montaż winien być wykonany przez osobę wykwalifikowaną
- Montaż należy wykonać zgodnie z dołączoną instrukcją, szablonem montażowym, rysunkami, powyższymi wytycznymi
- Jeżeli to konieczne, drzwi należy doposażyć w dodatkowy odbiór ograniczający kąt otwarcia drzwi
- Możliwy kąt otwarcia drzwi jest ściśle uzależniony od ich typu oraz parametrów geometrycznych
- Właściwe działanie samozamykacza jest zależne od sposobu montażu i wielkości drzwi
- Siła zamykania samozamykacza na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych powinna być nastawiona na wartość nie mniejszą niż 3
- Na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych nie należy stosować mechanicznych blokad otwarcia

Zakres okresowej konserwacji:

- Sprawdzenie, czy nie nastąpiły wycieki oleju z korpusu samozamykacza
- Sprawdzenie momentu dokręcania i ewentualnego dociągnięcia śrub mocujących korpus samozamykacza, szynę bądź ramię oraz śruby łączącej korpus z szyną lub ramieniem
- Sprawdzenie zużycia elementów ślizgowych (kostka, szyna) i ewentualna wymiana (nie dotyczy samozamykaczy z ramieniem nożycowym)
- Sprawdzenie stanu przegubu ramienia i blokady otwarcia
- Wyregulowanie parametrów samozamykacza związanych z prędkością oraz siłą zamykania
- Nasmarowanie przegubu ramienia (nie dotyczy samozamykaczy szynowych)
- Sprawdzenie i wyregulowanie mechanizmu kolejności zamykania (dotyczy wersji do drzwi dwuskrzydłowych z mechaniczną regulacją kolejności zamykania)
- Sprawdzenie połączeń elektrycznych, sprawdzenie stanu okablowania, przycisków zwalniających w blokadach elektromagnetycznych (dotyczy wersji z elektromechaniczną blokadą położenia otwarcia)